安全上のご注意

安全にお使いいただくため必ずお守りください。

⚠ 警　　告

●定格を超えて使わない。 火災 故障の原因となります。

●水･鉄粉・切削屑等がかかるところで使用しない。
感電 火災 故障の原因となります。

●直流電源や不安定な電源で使用しない。
火災 故障の原因となります。

●アースは必ず取って使用する。 感電の原因となります。

●分解･改造しない。 感電 故障の原因となります。

⚠ 注　　意

●屋外で使用しない。 感電 火災 故障の原因となります。

●長時間温度の高い場所、通風の悪い場所、直射日光の当たる場所で使用しない。 内部温度が異常に上昇し 火災 故障の原因となります。

●差込プラグを交換する場合は必ずアース線をアース極に接続すること。 感電 火災 故障の原因となります。

●異常が生じた場合、直ちにプラグを抜くこと。
感電 火災の原因となります。

●通風孔を布などで覆わない。 火災の原因となります。

●落したり、強い衝撃を与えない。 故障の原因となります。

●濡れた手で操作しない。 感電の原因となります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店又は弊社支店、各営業所までご連絡ください。

発売元　株式会社ハタヤリミテッド

製造元　株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク

0120-686-888

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

2002. 3　TOU　4,500

HATAYA

ミニトランスル

MINI TRANSLE

LV-02C･03C　降圧専用型　屋内用

取扱説明書

⚠ 重要

●取扱説明書を必ず最後迄お読みいただき、説明に従って正しくお使いください。

●本取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称

LV-02C・03C 型

降圧専用型

仕　　様

型　　式		LV-02C	LV-03C
コンセント仕様	定　格	2P・15A・125V接地付	
	形　状	⏚	
	個　数	100V出力 2　115V出力 2	
トランス仕様	相　数	単　相	
	周波数	50Hz／60Hz	
	入力電圧	AC200V	
	出力電圧	AC100V・115V	
	容　量	2KVA	3KVA
	種　別	B種絶縁単巻トランス	
安全ブレーカー		10A	15A
外形寸法/高さ×横×奥行		182(231)×236×228	
重　　量		11.7kg	15.2kg

ご使用方法

1　コンセントに入力プラグを接続してください。
(入力プラグは20A250V仕様のプラグを装備、単相200V状態に配線されています。)コンセントが合わない場合は、トランジットアダプター(別売品)をご使用ください。

2　出力メーターで電圧を確認してください。(100V出力側を表示)
※使用する機器の定格電圧をよく確認して使用してください。

3　連続使用に耐える高性能トランスを内蔵していますが、安全の為下記の定格電流を守って使用してください。

型　式	入力電圧(V)	二次側出力電流(A)	
		一時間定格	連続定格
LV-02C	単相 200	20	15
LV-03C		30	22

連続定格電流は、コンセント4ヶ同時に使用した時に許容される電流の合計値です。(2ツロコンセントの最大許容電流は15A×2)

4　機器のプラグをコンセントに差し込み、2極プラグの場合はアースクリップを接地端子にはさみ込んでください。(図-1)

5　安全ブレーカーを内蔵しております。
使用中、ブレーカーが作動した時は、使用中の機器がトランスの許容電流を超えております。(トランスの定格以内で使用して下さい)
機器のプラグをコンセントから抜き、安全ブレーカーのレバーを「入」に戻すと復帰します。(図-2)

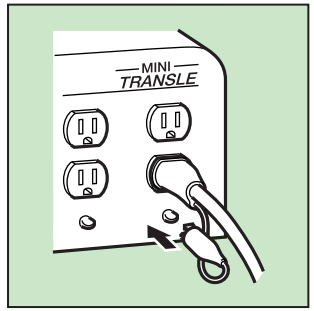

図-1

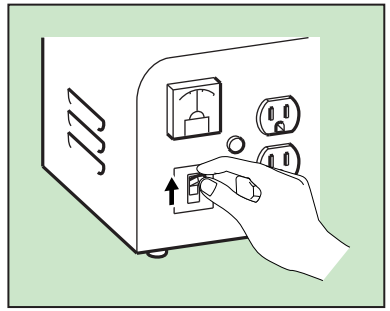
図-2